Manuale d'uso



Volcano Stufa da terrazzo



Ch. Leibfried GmbH An der Bundesstraße 2 49733 Haren/Ems Germany Tel: +49(0)5932-7334784 www.globe-fire.de info@globe-fire.de

Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni di montaggio!!!

Avvertimento! Il vaso diventa molto caldo quando lo si usa. Tenere lontano da materiali infiammabili e posizionare il vaso su una superficie solida.

Solo per uso all'esterno.

Tenere Iontano da bambini.

Solo utilizzare legna o carbone, mai usare la benzina, lo spirito ecc.
Non estinguere mai il fuoco con l'acqua. La ghisa potrebbe spezzarsi.
La lacca forma uno strato sottile che protegge la ghisa contro la ruggine.
(La ruggine è un effetto di uso normale della ghisa e non è dunque un problema di qualità, e perciò non è coperto dalla garanzia.)
Manutenzione: Rimuovere la ruggine con l'aiuto di una spazzola metallica e applicare un nuovo strato di lacca resistente al calore.

GARANZIA

GARANZIA

Il periodo di garanzia è di 24 mesi.

La garanzia vale solo in caso di uso normale del caminetto e per il funzionamento e non copre cioè: i danni di surriscaldamento, graffi nella lacca, pezzi di ricambio, elementi a contatti con il calore (p. es. vetro, guarnizioni, griglia).

Danni a causa di uso anomalo non sono coperti dalla garanzia. Prima di mettere all'uso il caminetto, leggere attentamente il manuale d'uso e le modalità di garanzia.


Dopo qualsiasi riparazione il periodo della garanzia non verrà prolungato oltre i 24 mesi.




VOLCANO STUFA OUTDOOR




1. Girare sottosopra il vaso e montare i piedini

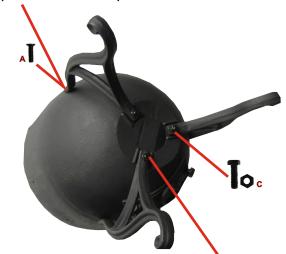

2. Fissare l'annello di supporto ai 3 piedini

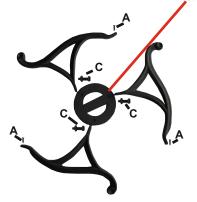

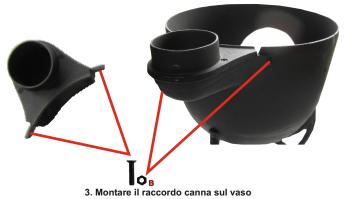





8. Montate la rete anti-scintille



GRIGLIA





PIANO DI LAVORO



