

Globe®
fire

Manuale d'uso



Krakatau
Stufa da terrazzo

Globe®
fire

Ch. Leibfried GmbH
An der Bundesstraße 2 49733 Haren/Ems
Germany
Tel: +49(0)5932-7334784
info@globe-fire.de www.globe-fire.de

Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni di montaggio!!!

Avvertimento! Il vaso diventa molto caldo quando lo si usa.
Tenere lontano da materiali infiammabili e posizionare il vaso su una superficie solida.
Solo per uso all'esterno.
Tenere lontano da bambini.
Solo utilizzare legna o carbone, mai usare la benzina, lo spirito ecc.
Non estinguere mai il fuoco con l'acqua. La ghisa potrebbe spezzarsi.
La lacca forma uno strato sottile che protegge la ghisa contro la ruggine.
(La ruggine è un effetto di uso normale della ghisa e non è dunque un problema di qualità, e perciò non è coperto dalla garanzia.)
Manutenzione: Rimuovere la ruggine con l'aiuto di una spazzola metallica e applicare un nuovo strato di lacca resistente al calore.

GARANZIA

GARANZIA


Il periodo di garanzia è di 24 mesi.
La garanzia vale solo in caso di uso normale del caminetto e per il funzionamento e non copre cioè: i danni di surriscaldamento, graffi nella lacca, pezzi di ricambio, elementi a contatti con il calore (p. es. vetro, guarnizioni, griglia).
Danni a causa di uso anomalo non sono coperti dalla garanzia.
Prima di mettere all'uso il caminetto, leggere attentamente il manuale d'uso e le modalità di garanzia.
Dopo qualsiasi riparazione il periodo della garanzia non verrà prolungato oltre i 24 mesi.

21 Parti & 12 Bulloni



KRAKATAU STUFA OUTDOOR

1. Fissare l'anello di supporto ai 3 piedini
(Non serrare completamente le viti)

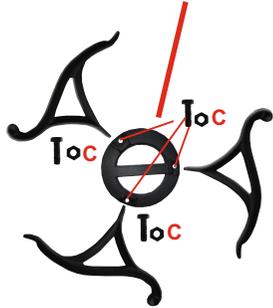

2. Girare sottosopra il vas, montare i piedini
e serrare tutte le viti (B & C) correttamente



3. Inserire la B.B.Q. griglia





4. Inserire la griglia



5. Inserire nel cassetto cenere

6. Montare il raccordo canna sul vaso

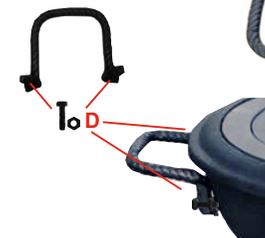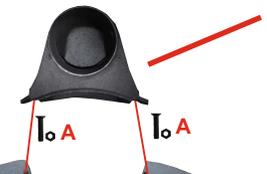

7. Fissare le maniglie





8. Inserite gli anelli gli uni negli altri

9. Chiudete il vaso con il coperchio



10. Montate la rete anti-scintille



12. Posizionare la cappa anti-pioggia sulla canna

11. Montare le due canne sul raccordo canna

GRIGLIA



PENTOLA & PENTOLA A VAPORE



PIANO DI LAVORO



Montare il piano di lavoro sulla maniglia laterale.



81,7 cm.

89 cm.

42 cm.Ø