


Globe<sup>®</sup>  
fire


Handleiding

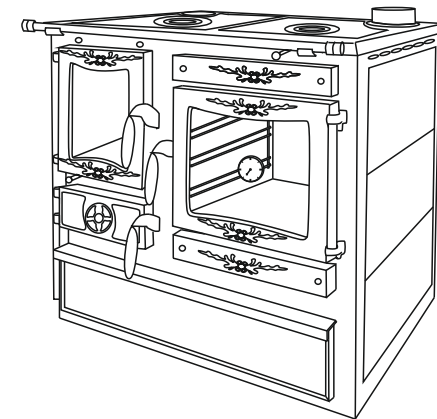

Alhena

Globe<sup>®</sup>  
fire

Ch. Leibfried GmbH  
An der Bundesstraße 2 49733 Haren/Ems  
Germany  
Tel: +49(0)5932-7334784  
info@globe-fire.de

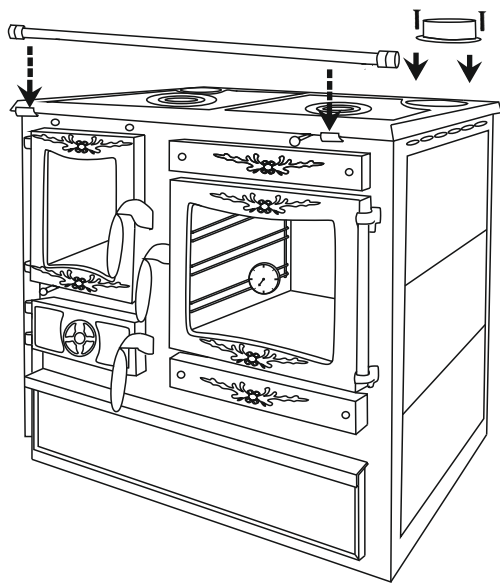

## **Van harte hefelicitieerd met uw nieuwe Globe-fire kachel**

Gietijzeren kachels en fornuizen hebben al een eeuwenoude traditie.

Onze firma is in de 6de generatie bezig met het ontwikkelen en produceren van kachels, inbouwhaarden en fornuizen. Onze modellen zijn allemaal van een hoge kwaliteit gietijzer en een hoogwaardige techniek, waar u lang en goed mee kunt stoken.

Lees de handleiding zorgvuldig door en volg de aanwijzingen nauwkeurig op.

Wij wensen u dan ook een gezellige warmte en veel plezier van uw product de komende jaren.

Uw **Globe-fire** medewerkers.

## Veiligheidsvoorschriften

De gebruiker is verplicht zich aan de hand van de gebruiksaanwijzing te informeren naar het functioneren en het in gebruik nemen van het fornuis.

Het fornuis is getest volgens de Duitse normen.  
Door deze test is het mogelijk meerdere kachels aan één schoorsteen aan te sluiten.  
Dit in overleg met uw schoorsteenveger.

Altijd met gesloten fornuisdeur stoken.  
Het vuur kunt u regelen met de Primaireluchtregelaar.  
De Primaireluchtregelaar moet altijd open blijven tijdens het branden zolang er nog vlammen te zien zijn.

In huizen waar de luchttoevoer (nodig om te kunnen stoken) uit de kamer wordt genomen, moet men zorgen voor voldoende toevoer van frisse lucht van buitenaf.

Het fornuis altijd met gesloten fornuisdeur laten branden.  
Bij een geopende deur komt ongecontroleerde lucht bij het vuur en ontstaat het gevaar dat het fornuis te heet wordt en kunnen delen die in aanraking met het vuur komen, krom trekken of zelfs breken.

Als het fornuis langere tijd niet gebruikt wordt, sluit dan de Primaireluchtregelaar.  
Dit ter voorkoming van as en verbrandingslucht in de woning.

**LET OP: SPELENDE KINDEREN !!!**  
**Het fornuis wordt heet tijdens het stoken !!!**

## Opbouw en handleiding voor Fornuismodel Alhena Getest naar DIN EN 12815, Ö-Norm 15A en 1.+2. BimschV en de Luftreinhalte-Verordnung Zwitserland

### 1. OPBOUW FORNUIS.

Het fornuis is klaar voor gebruik en mag tijdens het transport niet op zijn kant of op de kop gezet worden en voorzichtig neerzetten zodat er geen transportschade kan ontstaan.

Zorg dat er tussen het fornuis en de steekwagen altijd een stuk dik karton of tempex wordt gelegd, de geëmailleerde voor- en zijkanten kunnen snel beschadigd worden.

Het fornuis kan na dat u de reinigingsblende hebt gecontroleerd dat deze op de juiste plaats zit (op de bodem achter de bakovendeur) direct aan de schoorsteen worden aangesloten.

De kachelpijp zo mogelijk, kort, recht of iets olopend aan de schoorsteen bevestigen.

De verbindingen afdichten (hitte bestendig koord).

Nationale of Europese normen, zoals ook de lokale en evt. brandveiligheidsvoorschriften moeten worden nageleefd.

Het is verstandig om zeker te zijn dat voor de verbranding van hout voldoende luchttoevoer aanwezig is.

Dit is vooral belangrijk na te vragen bij huizen met een zeer goede isolatie en bij huizen met een mechanische ventilatie.

Om te weten of uw schoorsteen de juiste afmetingen heeft (te groot of te klein), kunt u berekenen met de waarden die in deze handleiding staan vermeld, de zogeheten Pa nominaal waarde (Duitse Din 4705)  
Dit kunt u aan uw schoorsteenveger vragen.

Controleer voor het plaatsen van het fornuis of de vloer het gewicht van het fornuis kan dragen.

In geval van twijfel kunt u met een grotere plaat (steen, marmer etc.) de draaglast verdelen en vervolgens daarop het fornuis plaatsen.

### 2. ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.

Tijdens het verbranden van hout komen hoge temperaturen vrij, waardoor de boven-, zijkanten, als ook de fornuisdeur en handgrepen zonder hittebestendige handschoenen, niet te bedienen zijn.

Wijs uw kinderen op de gevaren en houd ze bij het fornuis vandaan tijdens het stoken.

### 3. TOEGESTANE BRANDSTOFFEN.

Toegestane brandstoffen zijn houtstukken van ca. 25 cm. lang en van 10 cm doorsnede. Ook kan met kolen worden gestookt, met uitzondering van steenkool of antraciet, dit raden we af omdat dit uw fornuis te heet laat worden en het gietijzer kan vervormen of zelfs breken.

Het hout moet droog zijn. (max. 20% vochtgehalte)  
Het verbranden van kunstof, plastic, gelakt hout of andere materialen zijn verboden volgens de wet. (uitstoot van schadelijke stoffen, dus zeer ongezond)  
Daarbij komt, dat het aan schoorsteen en fornuis grote schade veroorzaakt.  
Ook belast u burens met de stank die het met zich meebrengt.

Hout is geen gas of olie en kan 's nachts niet doorbranden.

### 4. STOKEN VAN HET FORNUIS.

Bij de eerste keer stoken moet de lak inbranden, dit brengt een onaangename geur en een blauwe damp met zich mee.

We raden u aan om met open vensters het eerste vuur aan te steken.

Stook het vuur hoog op zodat de lak goed inbrandt.

Als het eenmaal is ingebrand heeft u geen last meer van deze geur of damp.

Gebruik nooit spiritus, benzine of andere vloeistoffen om het vuur mee aan te steken, dit is levensgevaarlijk.

Een aanmaakblokje zoals we die kennen van de barbeque is het beste.

Het hout wat u gebruikt moet niet jonger zijn dan 2 jaar en niet ouder dan 6 jaar.

Onder de 2 jaar is het hout te nat en kan veel roetvorming geven, boven de 6 jaar is het hout niet geschikt voor het aanleggen van vuur. (hier zijn geen gassen meer aanwezig en kan de gewenste temperatuur voor het snel en schoon branden van het fornuis niet bereiken).

Onze techniek brandt optimaal met een snelle aanbrand van ca. 15 á 20 min.

Controleer voor het aanmaken van het vuur of alle luchttoevoeren open zijn.

Als het vuur volop brandt (ca.15 á 20 min.) kunt u de vlammen regelen met de Primaire-regelaar.

Sluit deze nooit helemaal zolang er nog vlammen zichtbaar zijn. (bij te vroeg sluiten kunnen er rookwolken in de kamer vrij komen)

Blijf altijd bij het fornuis tot hij volop brandt.

Als u het eerste vuur goed hebt aangelegd, blijft uw fornuisruit grotendeels schoon, navullen van hout pas doen als het vuur tot gloed is verbrand.

### 5. AANBEVELING “ HOE TE STOKEN “ OP BLZ 12.

### 6. LUCHTTOEVOER.

Altijd zorgen voor voldoende luchttoevoer in de kamer.

### 7. STOKEN IN DE HERFST OF IN HET VOORJAAR.

In deze seizoenen, bij hogere buiten temperaturen, kan het zijn dat uw schoorsteen geen trek genoeg heeft en de rook niet volledig wordt afgezogen.

Het beste wat u in dit geval kunt doen is een vuur aan te leggen met veel droog hout dat niet ouder dan 6 en niet jonger dan 2 jaar is.

Bij de eerste keer stoken, ook bij minder koud weer, de aanbeveling “ hoe te stoken “ opvolgen!

### 8. REINIGEN.

Het fornuis moet minstens jaarlijks en soms vaker worden schoongemaakt.

Het is aan te raden de schoorsteen elk jaar door een erkende schoorsteenveger te laten vegen.

De **Globe-fire** kachels, fornuizen en inbouwhaarden zijn met een hittebestendige lak behandeld en na het inbranden van de lak kunt u deze met een iets vochtige doek afnemen en nawrijven met een droge doek.

De kachelruit kunt u met een glasreiniger schoonmaken, bij hardnekkig vuil is dit met een speciale gel of ovenreiniger te doen.

Nooit schoonmaken als het fornuis nog warm is.

De as goed tussen het vuurrooster weg zuigen.

## 9. BAKKEN EN BRADEN IN DE OVEN.

De oven goed heet voorverwarmen.

Dit doet u door de bakovenregelaar dicht te laten tot hij op temperatuur is.

De baktemperatuur wordt via deze bakovenregelaar geregeld.

Om een gelijkmatig bakken te bevorderen, het bakblik van tijd tot tijd omdraaien.

Op de thermometer die aan het ovenglas bevestigd is, kunt u de preciese temperatuur aflezen.

## 10. FRISSE LUCHTTOEVOER VOOR EEN OPTIMALE VERBRANDING.

Omdat fornuizen luchtafhankelijk zijn en hun verbrandingslucht uit de ruimte waarin ze staan halen, moet de gebruiker ervoor zorgen dat er voldoende verbrandingslucht is. In een huis met afgedichte ramen en deuren (bijv. in combinatie met energiebesparende maatregelen) is het mogelijk dat de toevoer van verse lucht niet meer gegarandeerd is, wat de trek van het fornuis kan beïnvloeden. Dit kan invloed hebben op uw gezondheid en mogelijk uw veiligheid. Het kan nodig zijn om voor extra toevoer van verse lucht te zorgen, bijv. door een luchtklep in de buurt van het fornuis te installeren of door een luchtaanvoer aan te leggen naar buiten of naar een goed geventileerde ruimte in huis.

Ook uw afzuigkap kan voor problemen bij het stoken zorgen, als uw huis zeer goed geïsoleerd is en uw afzuigkap een hoge afzuigcapaciteit heeft en de lucht uit de kamer haalt. Deze kan door de sterke zuigkracht de rook uit het fornuis zuigen, dit kunt u verhelpen door een automatische schakelaar in uw afzuigkap te bouwen die alleen dan werkt als u het keukenraam open zet. Deze zijn te verkrijgen bij uw electriciën.

## 11 .WAT TE DOEN BIJ SCHOORSTEENBRAND.

Als er met nat hout of te weinig temperatuur of met verkeerde brandstoffen wordt gestookt, kan er roetvorming in de schoorsteen ontstaan en dit kan schoorsteenbrand tot gevolg hebben.

Sluit in dat geval alle luchttoevoer kleppen en verwittig de brandweer.

Na de brand altijd uw schoorsteenveger laten controleren op eventuele scheuren en natuurlijk de schoorsteen laten vegen.

## 12. BRANDVEILIGE AFSTANDEN.

### **Afstand van brandbare bouwdelen en meubels.**

De afstand vanaf de achterkant fornuis is 20 cm.

Vanaf de beide zijkanten 25 cm.

Vanaf de voorkant glas 80 - 100 cm.

### **VLOER.**

Op een brandbare vloer (vloerbedekking, houtvloer, etc.) wordt voorgeschreven om dit te beschermen met een brandzekere plaat die aan de zijkanten 30 cm. breder is, gemeten vanaf de zijkanten vuldeur / vuurruimte van uw fornuis en vanaf de voorkant vuldeur / vuurruimte minstens 50 cm.

Alle kachels of fornuizen kunnen andere voorschriften hebben, op het type plaatje (achter in uw handleiding) kunt u de voorgeschreven afstanden nalezen.

## 13. ONDERDELEN.

Onderdelen vervangen mag alleen met de originele onderdelen die u bij uw vakhandel kunt krijgen of bestellen.

De vuurruimte mag onder geen beding veranderd worden.

## 14. VERMOGEN.

Dit fornuis is getest op 7,0 kW.

Voor het navullen van hout is aan te bevelen om niet meer dan 3 stukken hout te nemen.

Bij bruinkolen kunt u in per keer 3 á 4 kolenbrikets navullen.

**De fornuisdeur niet eerder openen dan dat de brandstof tot gloed is verbrand en geen vlammen meer zichtbaar zijn!!!**

## 15. VERMOGEN.

Vermogen, afhankelijk van de bouwsubstantie van uw huis en naar de Europese en Duitse norm getest:

bij gunstige omstandigheden	- Te berekenen volgens DIN 4701
bij gemiddelde omstandigheden	- 145 m <sup>3</sup>
bij ongunstige omstandigheden	- 98 m <sup>3</sup>

## Duurzaamheid

Als familiebedrijf in de 6<sup>e</sup> generatie is duurzaamheid een van onze kernwaarden.

De materialen die wij gebruiken voor onze producten zijn van hoogwaardige kwaliteit en volledig recyclebaar, daardoor kunnen ze na een lange gebruiksduur compleet hergebruikt worden.

Om de gebruiksduur van onze kachels te verlengen, is het belangrijk om uw kachel goed te onderhouden en wanneer nodig onderdelen tijdig te vervangen. Deze onderdelen kunt u altijd bij ons of onze handelaren bestellen.

Wij produceren kachels met de door ons ontwikkelde nieuwste techniek, deze voldoen met gemak aan alle voorgeschreven regels en emissiewaarden.

Tijdens het stoken is een goede bediening van de kachel en het gebruik van de juiste brandstof cruciaal. Dit komt niet alleen de levensduur van uw kachel ten goede, maar zorgt ook voor een schone afbrand met zo min mogelijk milieubelasting.

Op deze manier werken we samen zowel verspilling als onnodige milieubelasting tegen.

### GARANTIE

30 maanden garantie.

De garantie is alleen geldig bij normaal gebruik en voor het goed functioneren van het fornuis.

Garantie geldt niet voor: oververhitting, krassen in de lak, delen die aan slijtage onderhevig zijn en alle delen die met het vuur in aanraking komen. (glas, draai / vuurrooster, dichtingen etc.).



Ook bij onvoldoende onderhoud en gebruik van niet originele onderdelen is de garantie niet van toepassing.

Voordat u het fornuis in gebruik neemt, wordt veronderstelt dat u op de hoogte bent van gebruiksaanwijzingen en garantiebepalingen.


Na eventuele reparaties wordt de garantie niet verlengd.

Na in gebruikname geen teruggave mogelijk.

STORINGEN	OORZAKEN	OPLOSSINGEN
Het fornuis ontwikkelt rook op de bovenplaat en stinkt.	1 Dit komt alleen voor bij het inbranden van de lak (eerste brand).	1 Fornuis hoog op stoken en voor frisse lucht zorgen. Open alle deuren en ramen.
Fornuis heeft niet genoeg trek bij het aanmaken. Vuur wil niet branden.	2 Luchtklep is dicht. 3 Schoorsteenklep is dicht. 4 Hout is te nat. 5 Hout is te oud. 6 Te weinig hout. 7 Te klein hout.  9 Ongunstig weer (zware mist) 10 Schoorsteen trekt niet. 11 Schoorsteen is smerig of heeft een luchtbel.	2 Klep openen 3 Klep openen. 4 } Alleen hout gebruiken tussen 5 } 2 en 6 jaar oud. 6 } Zie blz. 12 7 } 8 Fornuis naar voren plaatsen. 9 Komt zelden voor (lokvuur maken). 10 } Schoorsteenveger vragen. 11 }
Bij het navullen van hout ontstaat rook in de kamer.	12 Te vroeg nagevuld. 13 Luchttoevoer te vroeg gesloten. 14 Kachelpijp is vol roet of as. 15 Schoorsteen heeft geen trek.	12 Pas navullen als het vuur tot gloed verbrand is. 13 Luchttoevoer openen. 14 Kachelpijp reinigen. 15 Schoorsteenveger bellen.
Constant fornuisruit vol roet.	16 Niet heet genoeg gestookt bij het aanmaken van het fornuis. 17 Te snel de luchttoevoer gesloten. 18 Hout te oud of te nat.	16 Zie blz. 12 17 Luchttoevoer openen. 18 Alleen hout tussen 2 en 6 jaar oud gebruiken.
Kamer ruikt naar verbrand hout of verkoolde as.	19 Te vroeg nieuw hout nagevuld.	19 Pas nieuw hout op het vuur leggen als het eerste hout tot gloed is verbrand.

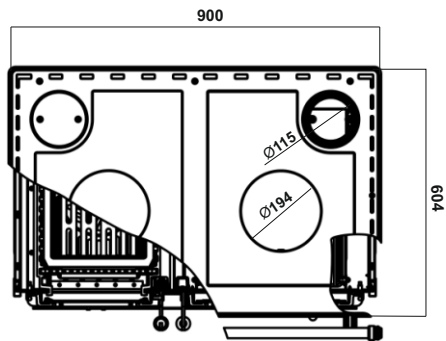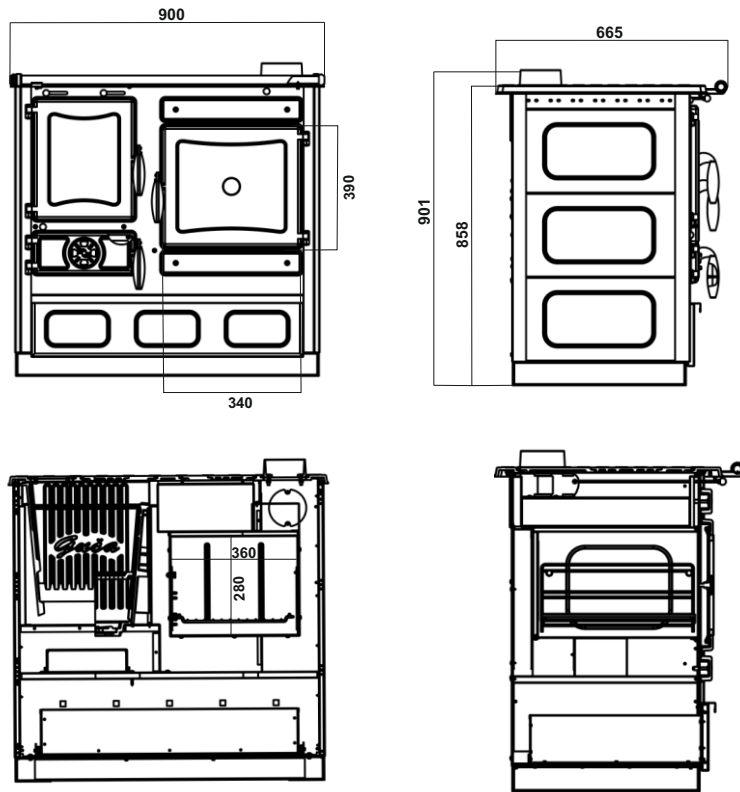

## ONDERDELEN

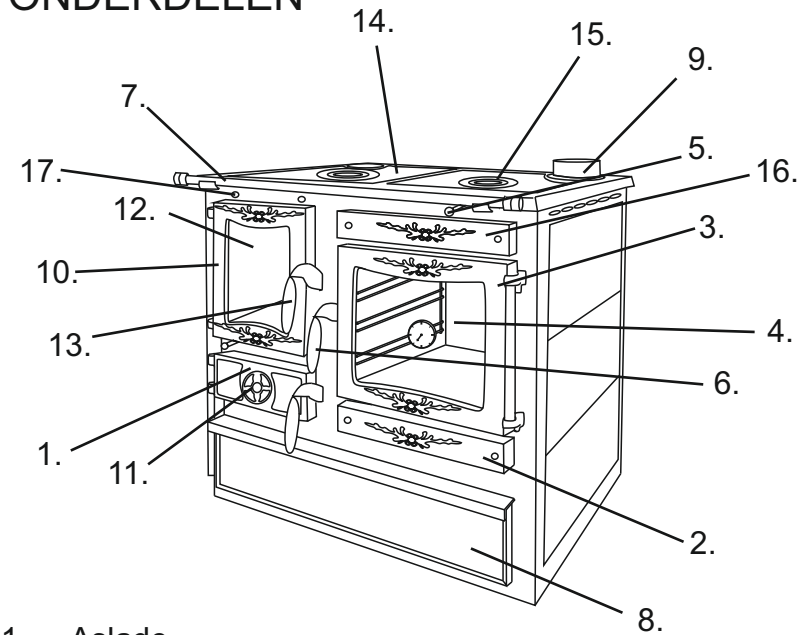

- |                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 1. Aslade            | 10. Fornoisdeur        |
| 2. Reinigingsopening | 11. Primaireregelaar   |
| 3. Bakovendeur       | 12. Fornoisruit        |
| 4. Bakovenruit       | 13. Fornoisdeurgreep   |
| 5. Bakovenregelaar   | 14. Fornoisplaat       |
| 6. Bakovendeurgreep  | 15. Kookplaatring      |
| 7. Fornoisstang      | 16. Sierplaat          |
| 8. Lade              | 17. Secundaireregelaar |
| 9. Aansluitstuk pijp |                        |

Op onze Website [www.globe-fire.de](http://www.globe-fire.de) kunt u op **onderdelen en accessoires** uw kachel aanklikken en alle onderdelen bekijken. Mocht u bestellen noteert u dan **model, art.nr.** en eventueel **links of rechts**. Prijzen kunt u aanvragen via het contactformulier of [info@globe-fire.de](mailto:info@globe-fire.de).



# Globe Fire aanbeveling

## Hoe te stoken:

Open de Primaire / Secundaire luchtklep.  
Kijk goed of ook de eventuele luchtklep  
in uw fornuis en of kachelpijp open is.




1. Open het vuur / draairooster.



2. Leg nu 2 dikke stukken hout (ca. 10 cm doorsnede) op het vuur / draairooster, zodat het rooster helemaal bedekt is. Gebruik hiervoor rondhout of gekloofd hout.



3. Leg hier een aanmaakblokje in het midden.

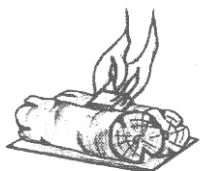

4. Steek het aanmaakblokje aan.



5. Als het aanmaakblokje brand, direkt nogmaals 2 dikke stukken hout (ca. 10 cm doorsnede) een beetje scheef op de vlam leggen. Sluit nu de deur.

Als het fornuis heet is (ca. 15-30 min.) kunt u het vuur / draairooster sluiten.

Navullen van hout, kunt u met 1,2 of 3 stukken doen. Let er op dat u dit pas doet nadat het hout tot gloed verbrand is. (zo krijgt u geen rook in de kamer)

## - Globe fire -

Globefire Ch.Lebfried GmbH, An der Bundesstraße 2,  
D-49733 Haren / Ems, Germany

Fornuis getest naar bouwtype 1: EN 12815: 2001/ A1: 2004/ AC 2007

Type	Fornuis Alhena
Prestatieverklaring Nr.	0015-CPR-2017.09.04
Testinstituut Nummer	2289
Test-Nr.	FK- 15 17 522
Warmte verm./Energie rendement	vervuld
.Rendement	85,00 %
.Nominaal vermogen	7 kW
.Ruimte vermogen	7 kW
.Vermogen	5 - 9 kW
Mechanische soliditeit	vervuld
Oppervlakte temperatuur	vervuld
Uitstoot verbrandingsproducten	CO-uitstoot: 1163 mg/Nm <sup>3</sup> - 741 mg/MJ
.Rookgastemperatuur	201 °C
Brandzekerheid	vervuld
.Brandgedrag	A1
.Minimum afstand tot brandbare delen:	Zijkant: 25 cm    Achterkant: 20 cm    Bodem: 0 cm Voorkant kachelruit: 80 cm
Brandstof	Hout, Kolen    Tijdbrand
Stof in Mg op 13% O <sub>2</sub> : 24 mg/Nm <sup>3</sup>	Nox: 103 mg/Nm <sup>3</sup> CO: 1163 mg/Nm <sup>3</sup> OGC:78 mg/Nm <sup>3</sup>
Waarden (omgerekend): 15 mg/MJ	66 mg/MJ    741 mg/MJ    49 mg/MJ
VKF Zwitserland	vervuld

Lees en volg de aangegeven richtlijnen in de handleiding op

Meerdere kachels aansluiten op één schoorsteen is toegestaan



Gelijk aan de volgende testen EN 13240:200/ A1: 2004/AC:2007, zoals Art. 15A B-VG, Ö-norm Oostenrijk. 1. en 2. fase 1. BimschV Duitsland en zoals de Luftreinhalte-Verordnung Zwitserland.

produced by IKL Guca Serbia für Globe-fire